




Block-Blendrahmen 112/68

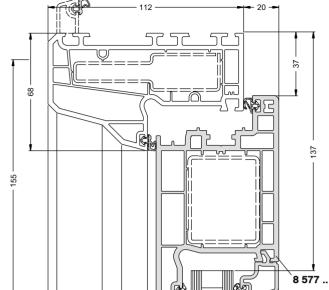







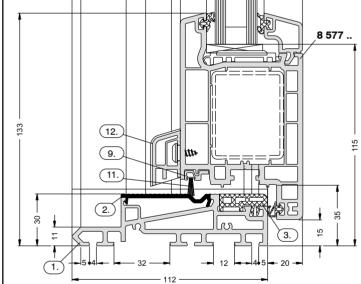

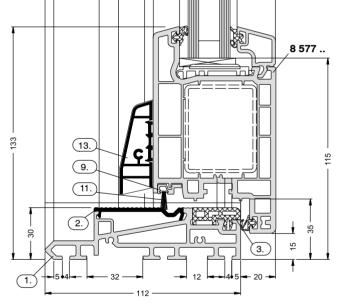

Alternative

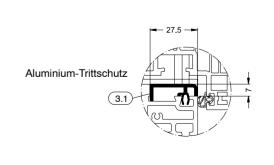


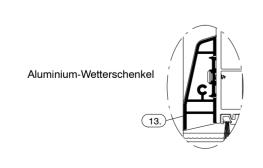





Haustüren (HT)

T-Profil 112/91

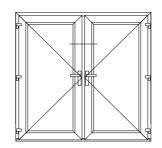

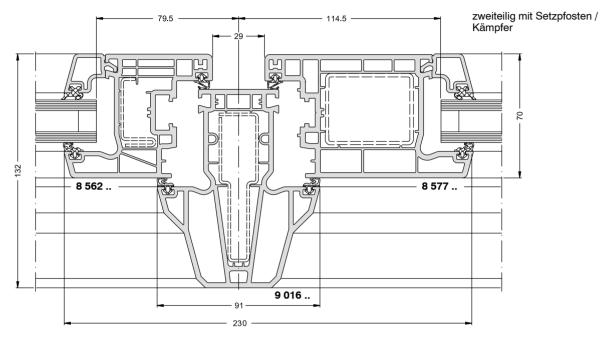


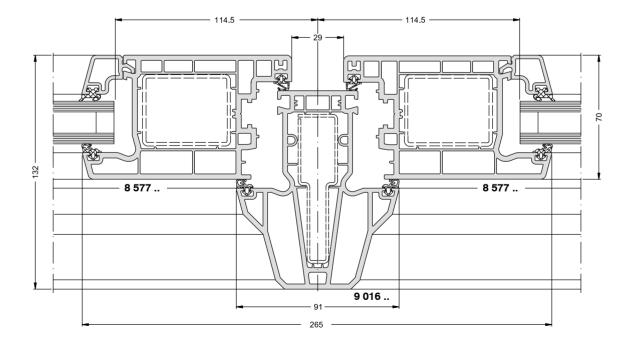





Haustüren (HT)

T-Profil 112/91

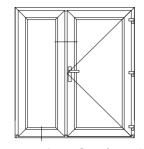



zweiteilig mit Setzpfosten / Kämpfer Seitenteil mit eingeschraubtem Flügelrahmen

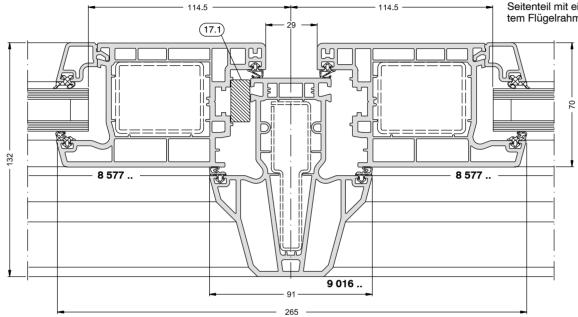

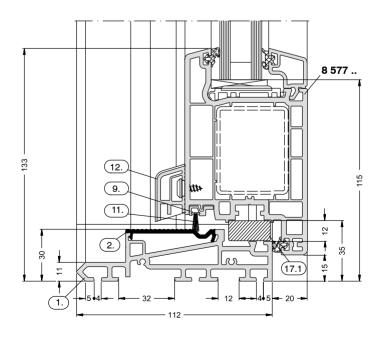


T-Profil 112/91 - Block-Blendrahmen 112/68

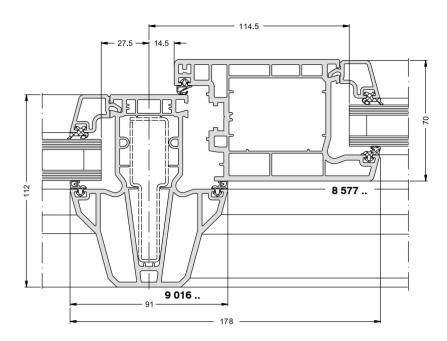

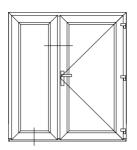


zweiteilig mit Setzpfosten / Kämpfer Seitenteil unten mit eingeschraubtem Ausgleichsprofil

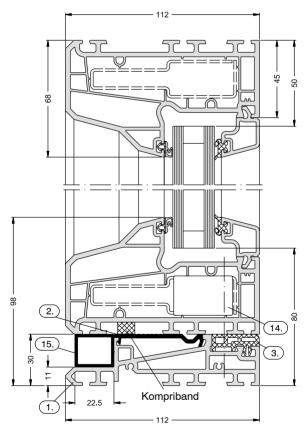

Alternative


Aluminium-Trittschutz

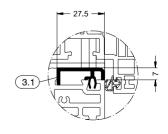





Haustüren (HT)

T-Profil 112/91 - Block-Blendrahmen 112/68

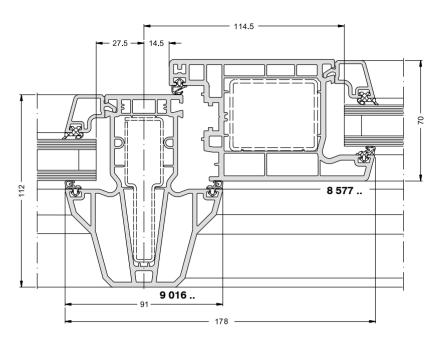

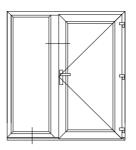


zweiteilig mit Setzpfosten / Kämpfer Seitenteil mit umlaufend verschweißtem Rahmen

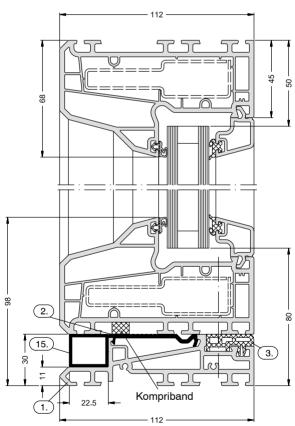

Alternative


Aluminium-Trittschutz

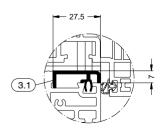




Haustüren (HT)

Stulp-Profil 8 636 .. / 8 574 ..

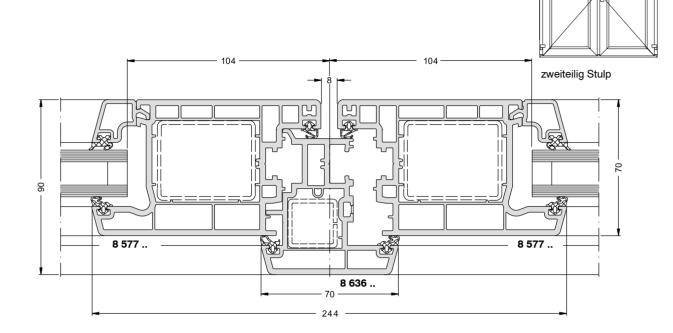

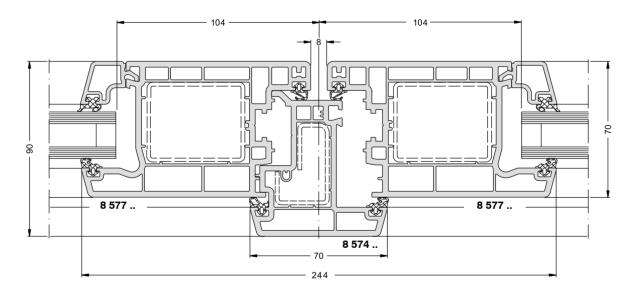

Stulpendstücke (Fußpunkt)						
Abbildung	ArtNr.	Benennung	Farbe	VE	Detail	Technische Hinweise
	237 421 237 422 242 128	Grundkörper für 8 636	weiß schwarz cremeweiß	10 Paar		Einsatz: - Eurobeschlag - VarioTec-Beschlag
	228 982 228 983 266 135	Grundkörper für 8 574	weiß schwarz cremeweiß	10 Paar		
F	228 783	Endkappe	schwarz	10 Paar		Seitlicher Abschluss im Stulpfalz.
	237 452 237 453 266 139	Stulpendstück, unten (Außenteil)	weiß schwarz cremeweiß	10 Paar		Einsatz: -Fußpunkt Kombischwelle